

ER402PP

耳毛カッター

取扱説明書

水洗い
できません

保管用

保証書別添

この取扱説明書は必ず保管してください。

⚠注意

安全上のご注意



必ず守る

ご使用の前に刃の変形がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。

禁止

次のような場合には使用しない。
i 肌の敏感な方や弱い方
i アレルギー体質の方
i ニキビ・吹出物などのある部分
肌を傷つける原因になります。

分解禁止

i 改造 はしない。
また、分解したり修理しない。
けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック
電気お客様ご相談窓口にご相談ください。

この商品は水洗いできません。

本体を落としたり強い衝撃は与えないでください。

刃は精密に仕上げておりますので、取り扱いに
ご注意ください。

耳毛・顔・エリ足以外は使用しない。

i 耳 まわり・お顔専用の仕様になっておりますので
髪の毛には使用しない。

素肌に使用する。

i 石 けん・クリーム・乳液は使用しない。

本体の汚れは薄めの石けん液以外でふかないでく
ださい。i シンナー・ベンジン・アルコールなどは、故障や部
品の割れ、変色などの原因になります。

各部のなまえ

刃

スイッチ

上にスライドさせるとon、
下にスライドさせるとoffに
なります。

電池カバー

(本体)

キャップ

使用後は必
ずキャップを
かぶせてくだ
さい。


(裏側)

刃部

刃部

着脱ボタン

電池の入れかた 単4形アルカリ乾電池使用

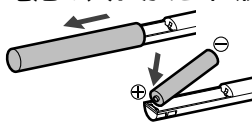

1. 電池カバーをはずし
単4形アルカリ乾電
池を入れる
2. 電池カバーを取りつける

充電式の電池は使わないでください。

アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。

他の乾電池では、パワーが弱く使用時間も短くなります。

長期間ご使用されない場合は、乾電池をはずしておい
てください。(そのまま放置すると、液モレの原因になります)

《電池寿命》

パナソニック単4形アルカリ乾電池で約1ヵ月使用可能
(1回5分、週に2回使用として)

使いかた

耳たぶ


押し付けすぎないように耳た
ぶの肌に沿って軽くあてる。

耳の穴の周辺

見えにくい部分の手入れは、
肌を傷つけないように軽くあて

顔のウブ毛、首すじ、エリ足にも使えます。

刃は寝かせて、肌に沿うように当てます。



ブラシ掃除のしかた 必ずスイッチをoffにする

1. 刃部を取りはずしてブラシ掃除する
2. 掃除が終われば刃部をもとの状態に取りつける


3回に1回程度はスイッチを入れて専用オイル
(別売) を刃に2~3滴注油することをおすすめします。

刃部の取りはずしかた



1. 刃部着脱ボタンを
矢印の方向に
スライドさせる
2. 矢印の方向に
取りはずす

刃部の取りつけかた

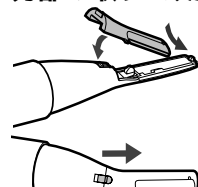

1. 本体の先端の突起に
刃部の穴を差し込み
取りつける
2. 刃部着脱ボタンを
矢印の方向に
スライドさせる

指の爪を使うとスライド
しやすくなります。

替 刃 ES9269

(刃は1.5年ごとに取り替えることをおすすめします)

*替刃(ES9269)は、本製品に取りつけられているものと色が

異なりますが(白色) その他の仕様・性能は同一です。

オイル ES003P

SNo.8